

オゾン発生器 オースリークリア 3 取扱説明書



目次

- ・クイックスタートガイド
- ・メーカー取扱説明書
- ・梱包方法

空気清浄機・加湿器・除湿器・
オゾン発生器レンタル専門店

上州物産 株式会社
〒379-2166



群馬県前橋市野中町369-2

TEL : 027-289-6080

FAX : 027-289-6166

緊急連絡先 : 080-5643-7181

空気清浄機・加湿器・除湿器・オゾン発生器レンタル
専門店ホームページへアクセスする場合はこちらの
QRコードを読み込んでください。





業務用オゾン発生器
オースリークリア3

クイックスタートガイド
QUICK START GUIDE

クイックスタートガイドは、運転を行うための操作方法のみをまとめた簡易的な冊子です。
付属品などのご確認はオースリークリア3の箱に同梱されている「取扱説明書」をあわせてご覧ください。

空間へのオゾン散布 空間の脱臭・除菌

オースリークリア3は「サイクル運転」と「ワンショット運転」の2つの運転方法を任意で選ぶことができます。状況に応じて2つの運転方法を使い分けて下さい。


STEP 1 本体の設置場所を決める

本体の設置場所を決めて下さい。本体を室内空間の中心付近に設置すると、オゾン濃度がより均一になります。



STEP 2 電源をとる


付属の電源コード（またはシガーソケット電源）を使用し、電源を確保して下さい。

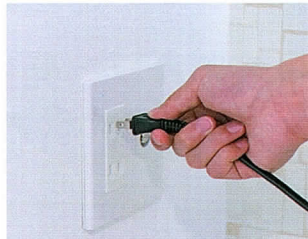

STEP 3 運転方法を決めて運転を開始する

3-1. サイクル運転


好みのオゾン放出時間とインターバル（待機時間）を設定し、繰り返し運転を行います。

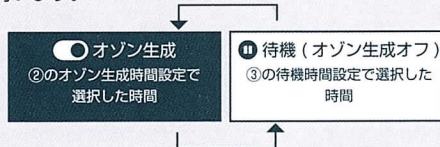

詳しく ●


3-2. ワンショット運転

待機時間を「0（ゼロ時間）」に設定すると、一度だけオゾンを生成して自動的に電源が OFF になります。繰り返し運転が不要の場合は、こちらの運転方法をご利用下さい。

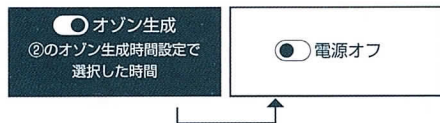

STEP 4 待機する

空間に放出したオゾンが悪臭成分と分解作用を起こす時間を設けます。待機時間はオゾンを利用した脱臭除菌作業では非常に重要なポイントになるため適切な待機時間を設けて下さい。臭気の度合いにもよりますが、待機時間はオゾン放出時間の3～5倍程度を目安にして下さい。

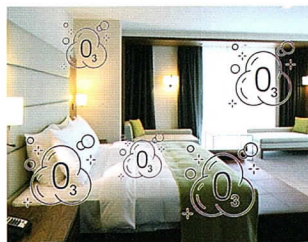

脱臭除菌作業 完了

機器の運転を停止し、ドアや窓、外気導入のファン等を回し、換気を行って作業は完了です。各1回のオゾン放出と大気で周期がまだ残っている場合は、上記の「サイクル運転」を参考に、オゾン放出を待機を何度か繰り返していただくことで、周期を確実に低下していきます。

サイクル運転の設定方法



1. 電源オン(ACアダプターを接続し電源ボタンを押す)

※電源がオンになると自動的にオゾン生成時間設定モードに移行します。




電源ボタン



2. オゾン生成時間の設定(オゾン生成時間設定モード)

運転中の文字が点滅してオゾン生成時間を選択できるようになります。ボタン(∨ / ∨)を押して任意の運転時間を決定して下さい。

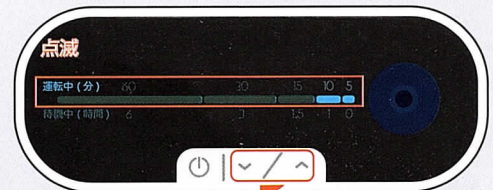


オゾン生成時間を選択

※ 選択できるオゾン生成時間は5/10/15/30/60(分)の5つです。
 ※ 点滅中に電源ボタンを押すか、ボタンを操作しない状態で5秒経過すると自動的に待機時間設定モードに移行します。

3. 待機時間の設定(待機時間設定モード)

待機中の文字と数字が点滅してサイクル運転時の待機時間を選択できるようになります。ボタン(∨ / ∨)を押して任意の待機時間を決定して下さい。

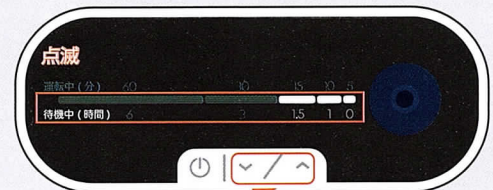

待機時間を選択

※ 選択できる待機時間は0/1/1.5/3/6(時間)の5つです。
 ※ 点滅中に電源ボタンを押すか、ボタンを操作しない状態で5秒経過すると自動的にオゾン生成が開始されます。

水中へのオゾン放出 オゾン水の生成

オースリクリア 3 には「エアレーションストーン」が付属しています。このエアレーションストーンをチューブの先端に取り付け、水中にオゾンを放出することで誰でも簡単にオゾン水が生成できます。

生成できるオゾン水の濃度は最大で 1ppm 前後、対応水量は 2～5L 程度を目安にして下さい。

STEP 1 ポウルやバケツに水道水を入れる

ポウルやバケツに水道水または峰ラリウォーターを入れて下さい。このとき、運転中に水を入れた容器が転倒しないように、平らな場所に置き、作業を行って下さい。

また、水中に溶け込めなかった微量のオゾンが空間中に漏れ出てくる場合があります。必要に応じて換気を行って下さい。



STEP 2 チューブにエアレーションストーンを装着

付属のチューブの先端にエアレーションストーンを装着します。もう一方の先端をオースリクリア 3 のオゾン放出口に差し込んで下さい。

※このとき、運転中にチューブが外れてしまわないようにしっかりと差し込みましょう。



STEP 3 エアレーションストーンを水中に入れ運転を開始

オースリクリア 3 でオゾン水を生成する際は、「ワンショット運転」を利用します。



ワンショット運転の説明

オゾン生成時間を 5 分または 10 分に設定し、待機時間を 0 にすると「ワンショット運転」を開始します。


ワンショット運転は、サイクル運転とは異なり、1 回目のオゾン生成が終了すると自動的に電源が切れる運転方法です。オゾン水を生成する際は、ワンショット運転をご利用下さい。

※バブリング式でオゾン水を生成する場合、長時間または繰り返してオゾン生成を行っても濃度が 1.0ppm 以上になることはありません。



運転時間の目安は、2～5L の水量で約 10 分間です。

※生成できるオゾン水のオゾン濃度は、水量や水温・水質等様々な条件によって異なります。

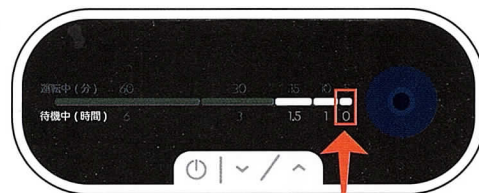

待機時間を「0」にする



オゾン水のオゾン濃度は 21 分毎に半減するとされています。例えば 1.0ppm のオゾン水であれば、21 分後に 0.5ppm、それからさらに 21 分後に 0.25ppm と減っていきます。(※)

※あくまでも理論値であり水温や水質等の条件で変化します。実際は 30 分経過しても半減とまではいきませんが、なるべく早めにお使い下さい。

安全上のご注意 **必ずお守り下さい**

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

【異常・故障時はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい】

- スイッチを入れても運転しない場合がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 焦げ臭いニオイがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱を発生している。

警告

こんな場所では使用しない



- 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所
引火や本体への吸引による発火や発煙、樹脂の劣化やひび割れによる、けがの原因になるおそれがあります。
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所
引火や本体への吸引による発火や発煙の原因になるおそれがあります。
- 高温や多湿、水のかかる場所
漏電による火災や感電・ショートのおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところ
感電やけがのおそれがあります。
- 床が不安定な場所
転倒すると家財などを傷つけたり、火災や感電の原因になります。

注意



- 本体を落としたり強い衝撃を与えた場合は使用を中止し、販売店までご連絡下さい。
- オゾン発生中に吹出口から、息を直接吸い込まないで下さい。
- オゾンの充満した部屋に入らないで下さい。入る際はオゾンを吸わないように注意し、短時間でその場を離れて下さい。
- 自動車に使用する際は、本機がオゾンを吸い込まないようにして下さい。



- 移動する時は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いた後に移動して下さい。
- オゾンを放出させた後は、オゾンと臭気が反応する時間をとり、オゾンのニオイがなくなるまでしっかりと換気を行って下さい。



警告



- 運転中に電源プラグを抜かない
発熱による火災や感電のおそれがあります。
- AC100V (50Hz/60Hz)・DC12V 以外の地域では使用しない
火災や感電・やけどのおそれがあります。
24V 車のシガーソケットには接続しないでください。
故障・発火事故の原因となります。
- 次のような時は使用しない
* コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
* コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の近くで使用しない
* コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
* コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない
やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



警告



- 水のかかりやすい場所に置かない
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 粉塵の多い場所で使用しない
故障の原因になります。
- 絶対に改造・分解・修理しない
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
- 水につけたりしない
感電やショート・火災のおそれがあります。
- ぬれた手で使用しない
感電やショートのおそれがあります。



注意



- 収納時にコードを本体に巻き付けない
コードに負荷がかかり、故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない
感電や発火のおそれがあります。
- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。



ZONEMART


アースウォーカーレーディング株式会社
東京都千代田区丸の内1-11-1バシフィックセンチュリープレイス8階
大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階
山口県周南市銀南街1徳山センタービル6階
TEL : 050-3734-6170 FAX : 050-3737-4345
URL : <https://www.ozonemart.jp/>

③ ZONEMART

取扱説明書

オゾン発生器

オースリークリア 3

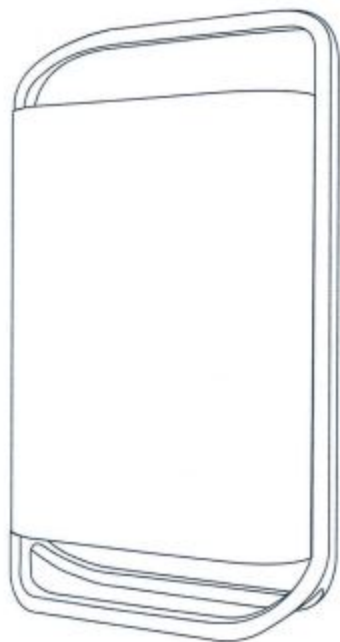

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	1
警告と注意	2-4

製品の使い方

各部のなまえ	5
使い方	6-7
シーン別使用方法	8

製品の仕様と保証

オースリークリア 3 の	9
製品仕様と付属品	

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用下さい。
特に「安全上のご注意」(1～4 ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取り下さい。
- 本機は、家庭用として使用しないで下さい。

オースリークリア及びオゾンマートのロゴは、アースウォーカーレーディング株式会社の登録商標です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

【異常・故障時はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて下さい】

- スイッチを入れても運転しない場合がある。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 焦げ臭いニオイがする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱を発している。



警告



- 運転中に電源プラグを抜かない
発熱による火災や感電のおそれがあります。
- AC100V (50Hz/60Hz)・DC12V 以外の地域では
使用しない
火災や感電・やけどのおそれがあります。
24V 車のシガーソケットには接続しないでください。
故障・発火事故の原因となります。
- 次のような時は使用しない
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの（ベンジン、シンナー、スプレー等）の
近くで使用しない
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
*コンセントへの差し込みがゆるい。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない
やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



警告

こんな場所では使用しない



- 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所
引火や本体への吸引による発火や発煙、樹脂の劣化やひび割れによる、けがの原因になるおそれがあります。
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所
引火や本体への吸引による発火や発煙の原因になるおそれがあります。
- 高温や多湿、水のかかる場所
漏電による火災や感電・ショートのおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところ
感電やけがのおそれがあります。
- 床が不安定な場所
転倒すると家財などを傷つけたり、火災や感電の原因になります。



注意



- 本体を落としたり強い衝撃を与えた場合は使用を中止し、販売店までご連絡下さい。
- オゾン発生中に吹出口から、息を直接吸い込まないで下さい。
- オゾンの充満した部屋に入らないで下さい。入る際はオゾンを吸わないように注意し、短時間でその場を離れて下さい。
- 自動車に使用する際は、本機がオゾンを吸い込まないようにして下さい。



- 移動する時は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いた後に移動して下さい。
- オゾンを放出させた後は、オゾンと臭気が反応する時間をとり、オゾンのニオイがなくなるまでしっかりと換気を行って下さい。



警告



- 水のかかりやすい場所に置かない
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 粉塵の多い場所で使用しない
故障の原因になります。
- 絶対に改造・分解・修理しない
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。
- 水につけたりしない
感電やショート・火災のおそれがあります。
- めれた手で使用しない
感電やショートのおそれがあります。





注意



- 収納時にコードを本体に巻き付けない
コードに負荷がかかり、故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶついたりして、損傷したら使用しない
感電や発火のおそれがあります。
- コンセントから抜く時は、プラグを持って抜く
守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

各部のなまえ

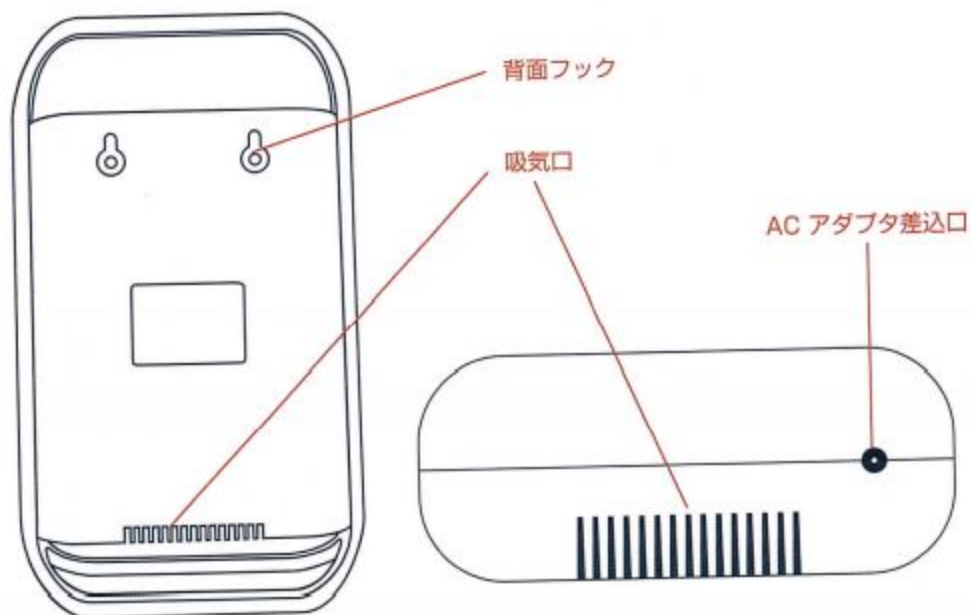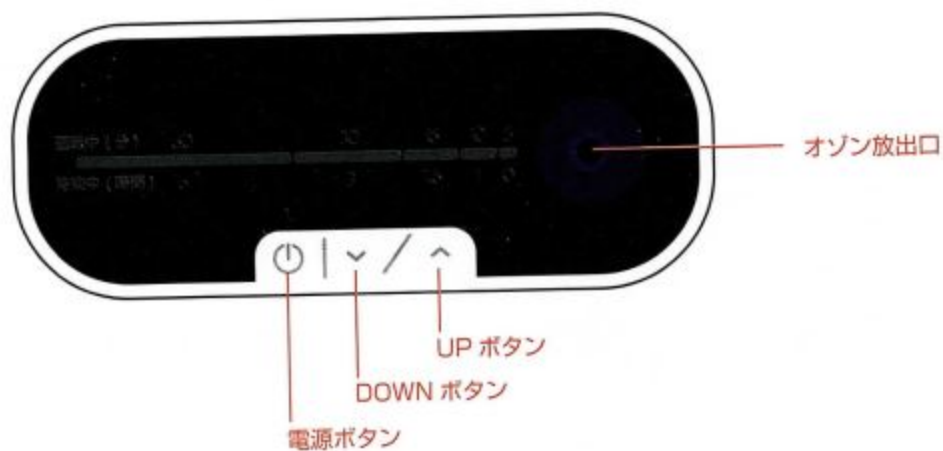

オースリークリア3の使い方

① 電源オン

ACアダプターを接続し電源ボタンを押して電源をオンにします。

※電源がオンになると自動的にオゾン生成時間設定モードに移行します。



電源ボタン

② オゾン生成時間の設定（オゾン生成時間設定モード）

運転中の文字と数字が点滅してオゾン生成時間を選択できるようになります。

↑ / ↓ ボタンを押して所望の運転時間を選択してください。

※選択できるオゾン生成時間は 5 / 10 / 15 / 30 / 60 (分) の5種類です。

※点滅中に電源ボタンを押すか、ボタン操作をしない状態で5秒経過すると自動的に待機時間設定モードに移行します。



オゾン生成時間を選択

③ 待機時間の設定（待機時間設定モード）

待機中の文字と数字が点滅してサイクル運転時の待機時間を選択できるようになります。

↑ / ↓ ボタンを押して所望の待機時間を選択してください。

※選択できる待機時間は 1 / 1.5 / 3 / 6 (時間) の4種類です。

※点滅中に電源ボタンを押すか、ボタン操作をしない状態で5秒経過すると自動的にオゾン生成が始まります。



待機時間を選択

i ワンショット運転

待機時間を0時間に設定すると、1度だけオゾンを生成して自動的に電源がオフになるワンショット運転となります(※)。

※生成時間は②のオゾン生成時間設定で選択した時間です。

④ オゾン生成

②のオゾン生成時間設定で選択した時間オゾンを生成します。


🔄 サイクル運転の場合

③の待機時間設定で 1 / 1.5 / 3 / 6 時間 を選択した場合はサイクル運転になります。電源を切るまでオゾン生成と待機を繰り返します。



🔘 ワンショット運転の場合

③の待機時間設定で 0 時間を選択した場合はワンショット運転になります。選択された生成時間オゾンを生成すると、自動で電源がオフします。

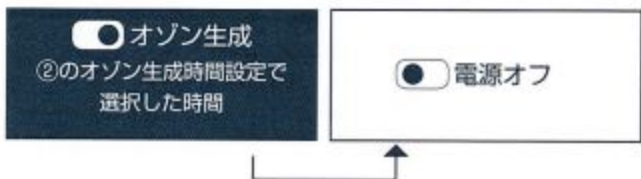

残り時間表示について

点灯している一番左側の時間が最大の残り時間です。



[オゾン生成残り時間の例]

点灯している一番左側の数字が30分なので、残り時間は15 - 30 分の間になります。



[待機残り時間の例]

点灯している一番左側の数字が1時間なので、残り時間は0 - 1 時間の間になります。

⑤ 電源オフ

オゾン生成中および待機中に電源ボタンを押すと電源がオフになります。

ワンショット運転の場合は、②のオゾン生成時間設定で選択されたオゾン生成時間が経過すると自動で電源がオフになります。

※ 発生体内のオゾンを排出するために、10秒間ポンプのみの動作後電源がオフになります。

シーン別使用方法



■ お部屋の消臭

締め切った室内にチューブだけを入れ
20～30分間、オゾン散布を開始します。

↓
散布後1時間は脱臭のため閉め切ってください。
(ニオイの強さによって時間を長く取るなど調整して下さい)

↓
充分換気をすれば脱臭作業完了です。

※脱臭中は部屋から退出し、無人(ベット含む)にして下さい。

■ 自動車 車内の消臭


締め切った車内にチューブだけを入れ20～30分間、オゾン散布を開始します。

↓
散布後1時間は脱臭のため閉め切ってください。
(ニオイの強さによって時間を長く取るなど調整して下さい)

↓
充分換気をすれば脱臭作業完了です。

※脱臭中、車内は無人(ベット含む)にして下さい。

※窓を閉めすぎないように注意して下さい。

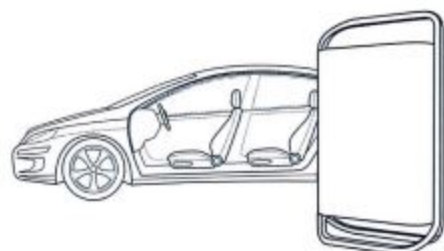

■ オゾン水の生成

チューブの先端に付属のエアレーションストーンを取り付ければ、水中にオゾンを放出できます。

水の浄化・殺菌・脱色などを行う場合は、水中でオゾン放出して下さい。

※オゾン水生成時は、エアレーションストーン全体が水の中に入っているかを確認してから運転スイッチを入れて下さい。




製品の仕様

製品名	オースリークリア 3
オゾン生成量	600mg/hr
電源	AC100V (50Hz/60Hz)・DC12V ※ ACアダプタ・シガーソケット使用
消費電力	36W
外形寸法	198mm(長さ) x 82mm(幅) x 317mm(高さ)
重量	1.6kg

付属品



① ACアダプター

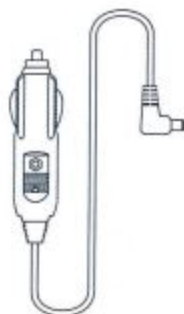

② シガープラグ




③ シリコンチューブ
2 m

④ エアレーション
ストーン



⑤ 壁掛け用ネジ

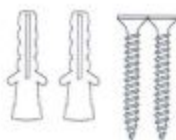

製品の保証について

- 本取扱説明書は保証書と一体になっています。
 - 記載事項をお確かめのうえ、大切に保管して下さい。
保証期間 1年
 - 保証期間内に無料修理を依頼されるときは、販売店にご連絡のうえ、修理に際して「保証書」を必ずご提示下さい。
 - 保証期間内であっても内容によっては修理が有償となることがあります。
- ① 保証書をご提示または送付いただくことで、無料修理または同等の製品と交換させていただきます。
 - ② この保証書は、オスリークリア 3 本体のみの保証で、ご使用に付随した損害などの保証をするものではありません。
 - ③ 保証（修理）の際には、納品書（注文番号が分かるもの及び購入日の分かるレシート）が必要になりますので、保証書と一緒に保管しておいて下さい。
 - ④ 本保証書は、再発行しませんので大切に保管して下さい。
 - ⑤ 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - ※ 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
 - ※ お買い上げ後の輸送、落下などによる故障または損傷
 - ※ 不適当な保管・保存による故障または損傷
 - ※ 火災、地震、水害、その他天災地変、公害、煙害などによる故障または損傷
 - ※ 本書のご提示がない場合
 - ※ その他、当社の責任とみなされない故障または損傷

This warranty is valid only in Japan.

アースウォーカーレーディング株式会社

東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス8階
大阪府大阪市北区梅田 2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階
山口県周南市銀南街1 徳山センタービル6階
TEL : 050-3734-6170 E-MAIL : info@ozonemart.jp
URL : <https://www.ozonemart.jp/>

オゾン発生器 オースリークリア 3

返却時の梱包手順

①		<ul style="list-style-type: none"> 内箱の底にあるくぼみに、付属品のチューブ・プロアストーン 2 個、AC 電源アダプター・シガーソケットプラグを入れてください。
②		<ul style="list-style-type: none"> オゾン発生器本体をうち箱に入れて、うちはこの蓋をかぶせてください。
③		<ul style="list-style-type: none"> 付属のクッション材でうち箱を包み外箱にいれてください。
④		<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書を上に乗せて、蓋を閉じてテープで止めてください。
<p>▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 梱包の箱に貼り付けてあります。</p> <div data-bbox="277 1787 970 1953" style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>お届け時の伝票の下にある赤い伝票が返却用の伝票です。</p> </div> 		